

USBストレージメディア

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読み**のうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

POCKETBITTM

MINI

USM256H/512H/1GH/2GH/4GH/8GH

© 2007 Sony Corporation Printed in Taiwan

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながる場合があります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

!

注意

禁止

分解禁止

http://www.sony.co.jp/pocketbit/

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。
http://www.sony.co.jp/support

商品に関するお問い合わせ先

使い方相談窓口

フリーダイヤル…………… 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389

受付時間 月～金:9:00～20:00 土・日・祝日:9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

警告

安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

すぐに使い方相談窓口にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

異常な音、においがしたら

内部に水、異物が入ったら

キャビネットを破損したときは

→

使い方相談窓口にご連絡ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

注意

下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

幼児の手の届くところには置かない

この製品は、小さいお子さまが誤って飲み込むおそれがあります。幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない

上記のような場所に置くと、故障の原因となることがあります。取扱説明書に記されている使用条件以外の環境でのご使用は、故障の原因となることがあります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、使い方相談窓口にご連絡ください。そのままコンピュータに接続すると、ポケットビット本体およびコンピュータの故障の原因となることがあります。

内部を開けない

内部の点検、修理は使い方相談窓口にご連絡ください。

直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置・保管しない

夏の車内やヒーターのそばなど高温になる場所にポケットビットまたは同梱のキャリングケースを放置しないでください。変形したり故障の原因になることがあります。

禁止

禁止

禁止

禁止

分解禁止

禁止

ポケットビットの特長

ポケットビットは、コンピュータの標準インターフェースであるUSBコネクタに直接接続して使用する小型軽量の記録メディアです。次の特長があります。

- 接続するだけで自動認識
- 便利な圧縮ソフトウェアを標準添付

かんたん圧縮ソフトウェア「バーチャルエキスパンダー」がプリインストールされています。容量の大きなファイルを自動的に圧縮することで、約3倍のデータを保存できます。

- データ暗号化ソフトウェアをホームページからダウンロード

ドラッグ&ドロップの簡単操作でファイルやフォルダの暗号化/復号化が可能なライフポート社製「キチッと秘密ファイルロック」がご利用頂けます。

http://www.sony.co.jp/pocketbit/ソフトウェアに関するご注意

- 圧縮率はファイルによって異なります。
- 「バーチャルエキスパンダー」はWindows Vista（32Bit）、Windows XP（SP1以上）、Windows 2000（SP3以上）にのみ対応しています。使用時には、管理者権限を持つユーザー（「コンピュータの管理者」または「Administrator」）としてログオンする必要があります。
- 「キチッと秘密ファイルロック」はWindows Vista（32Bit）、Windows XP（SP2以上）、Windows 2000（SP4以上）にのみ対応しています。
- USM1GH 3A、USM2GH 3Aには、バーチャルエキスパンダーはプリインストールされていません。下記ホームページからダウンロードし、インストールすることでご利用いただけます。http://www.sony.co.jp/pocketbit/
- USM1GH 3A、USM2GH 3Aには、本体に「キチッと秘密ファイルロック」が収録されています。

ソフトウェアの動作がある場合は、下記ホームページより最新のバージョンをダウンロードし、インストールしてご使用ください。

http://www.sony.co.jp/pocketbit/

- 振動や衝撃に強いフラッシュメモリ記録
- 携帯や収納に便利なキャリングケースを同梱

- USM1GH 3A、USM2GH 3Aには、キャリングケースは同梱されておりません。

基本的な使いかた

ご注意

- ポケットビットを取り外すときは、必ず本書に記載されている手順に従ってください。取り外しを正しく行わないと、データが正常に記録されない場合があります。
- 一部のコンピュータでは、BIOSの設定の問題により、ポケットビットを接続したまま起動や休止をすることはできません。
- ポケットビットを接続した状態で大きな力を加えないようご注意ください。コンピュータのUSBコネクタが破損すると、コンピュータの故障の原因となることがあります。
- コンピュータのUSBコネクタが奥に位置しているためにポケットビットを取り付けにくいときは、USBハブを介して接続してもかまいません。

取り付け

USBポート内部の端子部分とポケットビットの端子が接触するように接続してください。

Windows Vista、Windows XP、Windows 2000およびWindows Meの場合

ポケットビットをコンピュータに接続すると、[マイコンピュータ]にポケットビットのドライブアイコン [リムーバブルディスク (E:)] が表示されます（ドライブ名はお使いのコンピュータによって異なります）。

ハードディスクやフロッピーディスクにコピーするときと同じように、ファイルやフォルダをポケットビットのドライブにドラッグ&ドロップすることにより、データを記録できます。

Mac OS 9.0以降の場合

ポケットビットをコンピュータに接続すると、ポケットビットのドライブアイコンがデスクトップに表示されます。

ハードディスクにコピーするときと同じように、ファイルやフォルダをポケットビットのドライブにドラッグ&ドロップすることにより、データを記録できます。

*MacOS 10.0xではご使用になれません。

インジケータの意味について


使用中はポケットビットの状態に合わせて次のようにインジケータ（ポケットビット上部）が点灯します。

インジケータの状態	意味
消灯	待機中
点灯	データ転送中 (点灯中はポケットビットを取り外さないでください)

取り外し

ポケットビットをコンピュータから取り外す場合は、必ず下記の手順で取り外してください。

Windows Vista、Windows XP、Windows 2000およびWindows Meの場合

画面右下にあるタスクトレイの （ハードウェアの取り外しまたは取り出し）アイコンをダブルクリックし、表示されるウィンドウで [USB大容量記憶装置デバイス] または [USBディスク] をクリックしてから [停止] ボタンをクリックしてください。[ハードウェアデバイスの停止] 画面が表示されますので、内容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。[安全に取り外すことができます] というメッセージが表示されたら、ポケットビットを取り外してください。（OSの種類により、アイコンや表示されるメッセージが異なる場合があります。）

Windows Vistaをご利用の場合は、エクスプローラやマイコンピュータ内のポケットビットに該当するドライブアイコンを右クリックして「安全な取り外し」を選択することも可能です。

バーチャルエキスパンダーをお使いの場合は、ポケットビットをコンピュータから取り外す前にタスクトレイ中のバーチャルエキスパンダーアイコンを右クリックして出てくるメニュー中から「終了」を選んで終了させてください。

Mac OS 9.0以降の場合

ポケットビットのアイコンを [ごみ箱] にドラッグ&ドロップし、待機中（インジケータが消灯）であることを確認してから、ポケットビットを取り外してください。

*MacOS 10.0xではご使用になれません。

アプリケーションソフトについて

バーチャルエキスパンダーについて

ポケットビットには、かんたん圧縮ソフトウェア「バーチャルエキスパンダー」がプリインストールされています。このソフトウェアの使用方法について詳しくは、ポケットビット内の「README」ファイルをお読みください。

ご注意

- バーチャルエキスパンダーの対応OSはWindows Vista（32Bit）、Windows XP（SP1以上）およびWindows 2000（SP3以上）です。使用時には、管理者権限を持つユーザー（「コンピュータの管理者」または「Administrator」）としてログオンする必要があります。
- 圧縮率はファイルによって異なります。
- すでにバーチャルエキスパンダーで圧縮されているファイルや2 KB以下のファイルは圧縮せずにそのまま保存されます。詳しくはポケットビット内の「README」ファイルをお読みください。
- ご使用中に動作が不安定になった場合などには、下記ホームページよりバーチャルエキスパンダーの最新版をダウンロードしてください。http://www.sony.co.jp/pocketbit/

ポケットビットホームページからダウンロードできるバーチャルエキスパンダーは、USM-JJ/JX/H/HX/L/LXシリーズにのみ対応しています。

- USM1GH 3A、USM2GH 3Aには、バーチャルエキスパンダーはプリインストールされていません。下記ホームページからダウンロードし、インストールすることでご利用いただけます。http://www.sony.co.jp/pocketbit/

画面へつづく

暗号化ソフトウェア「キチッと秘密ファイルロック」について

「キチッと秘密ファイルロック」は、ドラッグ&ドロップでポケットビットに移動するデータを簡単に暗号化・復号化できるソフトウェアです。

インストールは不要で、簡単にセキュリティ処理を行うことが可能です。

ポケットビットの万が一の紛失や盗難の際にも、データを第三者に読み取られる心配がありません。

このソフトウェアのダウンロード・ご利用にあたって詳しくは、ポケットビットホームページ (<http://www.sony.co.jp/pocketbit/>)を参照してください。

また、オンラインマニュアルもダウンロードのうえ、詳しいご使用方法をご確認ください。

ご注意


- 「キチッと秘密ファイルロック」は株式会社エスコンピュータの商標です。
- キチッと秘密ファイルロックの対応OSはWindows Vista (32Bit)、Windows XP (SP2以上)、Windows 2000 (SP4以上) です。
- ポケットビットホームページからダウンロードできる「キチッと秘密ファイルロック」は、USM-J/JX/H/HX/L/LXシリーズにのみ対応しています。
- USM1GH 3A、USM2GH 3Aには、本体に「キチッと秘密ファイルロック」が収録されています。

付属アクセサリーについて

ポケットビットには、アクセサリーとしてクリップとキャリングケースが付属しています。それぞれ次のように使用します。

クリップ


図のようにキャリングケース背面に装着してください。

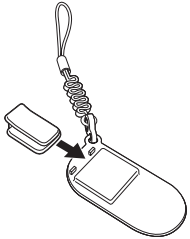

キャリングケース

ポケットビットの端子部がキャリングケースのポケットに入るように、しっかりと収納してください。

取り出すときは、キャリングケースの上部を曲げながらポケットビットを取り出してください。

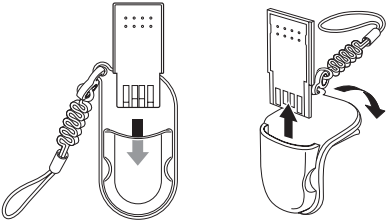

ご注意

- キャリングケースの表面の汚れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものや硬い材質のブラシやタワシ類は使用しないでください。キャリングケースの色落ち、損傷の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や、閉めきった自動車内、熱器具の近く、湿度の高い場所などに放置しないでください。キャリングケースが変形、変質、変色したり、ポケットビットが故障したりする場合があります。
- USM1GH 3A、USM2GH 3Aには、キャリングケースは同梱されておりません。

故障かな?と思ったら

1. ポケットビットがコンピュータに認識されない。

ポケットビットをUSBポートに接続しても認識しない場合には、裏／表が逆になっていることが考えられます。USBポート内部の端子部分とポケットビットの端子が接触するように接続してください。コンピュータの使用状態により、ポケットビットがコンピュータに認識されない場合があります。この場合は、ポケットビットのホームページ (<http://www.sony.co.jp/pocketbit/>) のFAQをご覧ください。

2. ネットワークドライブを使用していませんか？

ネットワークドライブのドライブ名を「E:」、「F:」、「G:」などに設定している場合、ポケットビットが現れない場合があります。この場合はネットワークドライブのドライブ名を「X:」、「Y:」、「Z:」などに設定し直してください。

3. 他のUSB機器を使用していませんか？

他のUSB機器と同時にポケットビットを使用すると、応答が遅くなることがあります。

4. 対応しているOSおよび機器で使用していますか？

対応していないOSでは、ご使用になれません。

5. タスクトレイから「安全な取り外し」ができません。

- 次の場合が考えられます。
- ポケットビットを使用中のアプリケーションが起動したままになっています。アプリケーションを終了させてからポケットビットを取り外してください。
 - バーチャルエキスパンダーが起動しています。タスクトレイ中のバーチャルエキスパンダーアイコンを右クリックして出てくるメニュー中から「終了」を選び、バーチャルエキスパンダーを終了させた後、ポケットビットを取り外してください。

主な仕様

インターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0) ¹⁾ に準拠
ポートタイプ	AタイプUSBポート
電源	USB/バスパワー (外部電源なし)
対応機種	● AタイプUSBインターフェースを標準搭載したWindowsコンピュータ ● AタイプUSBインターフェースを標準搭載したMacintosh
対応OS	Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate、Windows XP Professional/Home Edition、Windows 2000 Professional、Windows Me、MacOS 9.0x/9.1x/9.2x/MacOS 10.1～10.4.7 *MacOS 10.0xではご使用になれません。

容量	256 MB/512 MB/1 GB/2 GB/4 GB/8 GBのいずれか ²⁾
動作温度	0～35 ℃
動作湿度	10～90% (結露なきこと)
保存温度	–20～+60 ℃
保存湿度	10～90% (結露なきこと)
外形寸法	約14.5 × 2.7 × 32.0 mm
質量	約1.5 g
付属品	取扱説明書、キャリングケース ³⁾

- お使いのコンピュータおよびOSによっては、USB2.0インターフェースがサポートされていない場合があります。その場合はUSB1.1インターフェースでお使いください。
- 実際に使用可能な領域は、システムファイル領域があるため、表示されている内容より少なくなります。
- USM1GH 3A、USM2GH 3Aには、キャリングケースは同梱されておりません。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

使用上のご注意

- ポケットビットに書き込まれたデータは、定期的に他のメディアへバックアップすることを強くおすすめします。データに損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ポケットビットの使用中に、ラジオやテレビなどに受信障害が起る場合があります。この場合は、受信障害が起こらなくなるまでポケットビットをこれらの機器から離して使用してください。
- ポケットビットを接続したままコンピュータを起動または再起動したりスリープモードから復帰させると、正常に動作しないことがあります。これらの操作は、ポケットビットをコンピュータから取り外してから行ってください。
- フォーマットを行う際は、その製品専用のフォーマットソフトウェアをお使いください。フォーマットソフトウェアはポケットビットのホームページよりダウンロードできます。
- ポケットビット、キャリングケースの表面の汚れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものや硬い材質のブラシやタワシ類は使用しないでください。キャリングケースの色落ち、損傷の原因になります。
- 指や金属で、ポケットビットの端子部分に触れないでください。

譲渡・廃棄するときのご注意

ポケットビットに保存したデータは、通常の方法で削除したりフォーマットしても、表面的にデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを利用することで復元・再利用することがあります。このような情報漏洩などのトラブルを回避するためには、ポケットビットから全データを完全に消去するための市販ソフトウェアなどをご利用いただくことをおすすめします。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも解決しないときは

使い方相談窓口にご連絡ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名： USM256H/USM512H/USM1GH/USM2GH/USM4GH/USM8GH/USM1GH 3A/USM2GH 3A
- 製造番号： ポケットビットの端子裏側に記載されています。
- 故障の状態： できるだけ詳しく

- POCKET BITおよびポケットビットはソニー株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- MacおよびMacintoshは、米国およびその他の国で登録された米国Apple Computer, Inc.の商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

- ☐ 万一当社の製造上の原因による不良があった場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。
- ☐ 弊社による製品保証は、同梱付属品 (ソフトウェア含む) を使用し、指定または推奨するシステム環境を満足し、かつ取扱説明書に従う正常なご使用の場合において、USBストレージメディアポケットビットに限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービスについても、製品保証と同等の使用条件に限り対応致します。
- ☐ ポケットビットの記録内容の消去、破損等の補修または補償についてはご容赦ください。
- ☐ ポケットビットのご使用による、コンピュータや他の機器の不具合、特定のハードウェア・ソフトウェア・周辺機器に対する適性、またインストールされたソフトウェア相互の適正などに起因する動作障害、データの損失、あるいは他の偶発的または必然的な損害に対しては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ☐ ポケットビットは、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサポートは日本国内においてのみ有効です。
- ☐ ポケットビットに付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の傷害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- ☐ ポケットビットに付属のソフトウェアは、ポケットビット以外には使用できません。
- ☐ ポケットビットに付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。